

Brukerveiledning Dino 105TL


Strømtilkobling 230V 1-fas 10A kurs. Det skal ikke brukes for tynn ledning.
1,5mm² eller større skal brukes

Liften skal alltid parkeres på en flat bakke eller med stoppklosser bak hjulet. Robson drive (liftens egen fremdrift) kan også brukes som parkeringsbrems.

NB! Hengerbremsen fungerer dårlig bakover!

Ved kjøring med robson-drive skal hengerfeste alltid peke ned bakken.

1. Hekt liften av bilen
2. Koble strøm på liften (Ved høyre fremre støtteben) Oransje lampe (1) i panelet nede lyser. Se at hvit lampe i nødstopp lyser (2). Hvis ikke, dra den ut.
3. Sett nøkkel i tenningslåsen (3) og vri den ett hakk med klokken, og trykk så på grønn knapp (4) med bilde av en skilpadde eller hare (sakte eller hurtig).
4. Skal liften flyttes korte strekk kan robson drive brukes. En spak (7) ved hvert hengerhjul dras da bakover for å aktivere robson drive. Hvert hjul kjøres så med hver sin spak (6).
5. De 4 støttebenene kjøres med manuelle spaker rett under styrepanelet.
Løft liften slik at hengerhjulene er oppe fra bakken. NB! Løft fronten av liften først, så nesehjulet ikke blir skadet.
Når liften har marktrykk på alle støtteben så lyser grønn lampe (5).

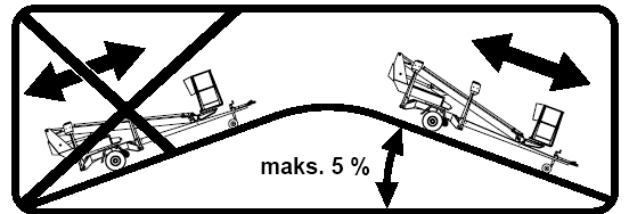

6. Du kan da vri nøkkel (3) ett kast til med klokken. Liften kan nå brukes fra korgen.

For å bruke liften fra korg må grønn knapp (8) med skilpadde eller hare holdes inne mens man bruker manøverspakene (9, 10 og 11). El-motoren starter kun ved kjøring av liften.




7. Når man avslutter arbeidet, må bommen på liften settes tilbake i transportstilling. (13)



NB! Ved parkering av liften over lengre tid, f.eks over natten må den settes i transportstilling.

Nødkjøring

Denne liften har ikke batteri for nødkjøring, så her er nødkjøringen helt manuell. Dette gjøres bak på liften. For å kjøre teleskopen sammen skal velgeventilen (14) stå mot venstre og det må pumpes med håndpumpen (15). For å kjøre bommen ned skal velgeventil (14) stå mot høyre og det må pumpes med håndpumpen (15). Håndtaket til håndpumpen finnes innunder dekselet. Ring oss for hjelp om nødvendig!

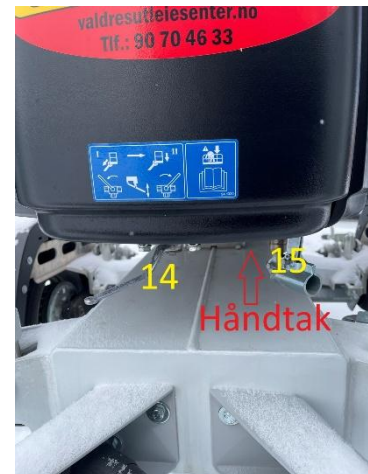

Vanlige feiltilstander

Feiltilstand:	Løsning:
Støttebenene har sluttet å fungere selv om nøkkel er i midtre hakket	El-motoren går ikke. Trykk grønn knapp (4) Bryter i «krybben» til bommen (13) er ikke tilstrekkelig presset ned. Klem bommen ned, enten ved ekstra vekt i korg eller ved hjelp av en kloss eller lignende.
Liften står på støttebenene, liften står i vater, men bommen vil ikke løfte seg.	Nøkkel står i feil hakk i tenningen. Liften mangler marktrykk på ett eller flere av støttebenene. Sjekk at lampe (5) i panelet nede lyser. Hvis den ikke lyser må man kjøre støtteben opp eller ned for å få marktrykk. Lampen (5) vil lyse.
Liften starter ikke ved aktivering av grønn knapp (4)	En nødstopp er trykt inn. Trykk inn og dra ut begge nødstoppbryterne. (oppe (13) og nede (2)). Hvitt lys skal lyse i nedre nødstopp
Jeg prøver å starte liften, men ingenting skjer.	Sjekk om oransje lys (1) lyser. Hvis ikke har du ikke strøm til liften. Sjekk om hvitt lys (2) lyser. Hvis ikke er en nødstopp aktivert. Hvis begge lyser og ingenting skjer, ring oss.